



1Zpresso K-Ultra Ručný mlynček na kávu

Návod na použitie

Rozšírené zobrazenie



1. Vrúbkovaná matica s palcom

2. Horné ložiskové viečko

3. Horné ložisko

4. Protišmyková silikónová koža

Obrázok slúži len na ilustráciu.

Skutočná farba sa môže líšiť.

5. Centrálny hriadeľ

6. Jar

7. Modelový prijímač

8. Kľuková páka

9. Skladacia rukoväť

Zatlačte nahor pre zloženie.

10. Nastavovací krúžok

11. Telo

12. Jednotka s otrepávacími krúžkami

13. Spodný kryt ložiska

14. Burr

15. Kapacita mletej kávy: 35 – 40 g

(v závislosti od druhu fazule)

Tento výrobok neprajte ani nenamáčajte na čistenie!

Pokyny pre používateľa



1



2

1. Ukazovateľ číselníka

2. Nastavovací krúžok

1. Otočením nastavovacieho krúžku nastavte požadovanú hrúbosť mletia. **Ručička nastavovacieho krúžku** ukazuje nastavenie – vyššie čísla zodpovedajú hrubšiemu mletiu. Neuťahujte nastavovací krúžok príliš silno, aby ste predišli zaseknutiu mlynčeka.
2. Číselník má 100 kliknutí na jednu otáčku a môže ísť o viac ako jednu otáčku, pričom každé kliknutie posunie otrep o 0,02 mm (20 mikrónov).
3. Po opätovnom zložení mlynčeka kalibrujte nastavovací krúžok podľa nižšie uvedeného návodu.
4. Pozrite si *príspevok s návodom na nastavenie mletia*, kde nájdete odporúčané nastavenia na základe rôznych spôsobov varenia.
5. Nasypte zrná do zásobníka a otočte rukoväťou v smere hodinových ručičiek, aby sa zomleli.

Demontáž



Otočte nastavovací krúžok v smere hodinových ručičiek pre hrúbosť nastavenia mletia, keď sa otvárajú otrepy.



Uvoľnite vrúbkovanú krídlovú maticu jej otočením proti smeru hodinových ručičiek a zároveň zatlačte na frézu. Po otvorení vyberte horné ložiskové viečko a horné ložisko zhora.



Odstráňte hriadeľ, vnútorný otrep, spodný kryt ložiska a jar.



Odpojte jednotku s mlecím krúžkom a celé nastavenie otočte otočnú jednotku v smere hodinových ručičiek. Všetky časti vyčistite kefou a fúkačom.

Zhromaždenie



Otočte celú nastavovaciu jednotku proti smeru hodinových ručičiek do svojej najtesnejšej polohy. Otočte nastavovací krúžok v smere hodinových ručičiek pre nastavenie mletia.



Otočte jednotku s brusným krúžkom proti smeru hodinových ručičiek do svojej najtesnejšej polohy.



Vložte pružinu a následne kryt ložiska (zdvihnutý (okraj smerujúci nahor) na hriadeľ a potom hriadeľ umiestnite späť do mlynčeka.



Stlačte mlecí nástroj a znova nainštalujte horné ložisko a horný kryt ložiska (bodkovaná strana smeruje nahor). Uistite sa, že kryt ložiska je správne umiestnený.



Otočte vrúbkovanú maticu v smere hodinových ručičiek a zároveň zahmlievajte, zastavte, keď pocítite odpor.

Nastavte nastavovací krúžok na nulu a skontrolujte, či indikátor sa zarovná s #0.

Ak je zarovnanie nesprávne, pozrite si nižšie uvedenú kalibračnú tabuľku.

Upozornenie: Nasledujúce časti ďalej nerozoberajte ani neodstraňujte:



1. Centrálny hriadeľ a vnútorný/kuželovitý hrot
2. Jednotka s vrtákom a vonkajší vrták
3. Nastavovací krúžok

4. Ložiská pripevnené k telu

Kalibrácia nastavovacieho kolieska

- Na kalibráciu mlynčeka nastavte vrúbkovanú krídllovú maticu jej uvoľnením alebo utiahnutím.
- Nulový bod je definovaný ako poloha, v ktorej sa rukoväť začína otáčať s odporom, nie ako absolútne najutiahnutejšia poloha. Nedotýkajte sa nadmerného utiahnutia kolieska, aby sa nezaseklo.
- Nulový bod sa môže posunúť o dve alebo viac kliknutí v dôsledku sily pôsobiacej pri utáňovaní nastavovacieho krúžku.

Pokyny



1. Nájdite nulový bod: Otočte nastavovací krúžok

proti smeru hodinových ručičiek, kým nepocítite odpor (rukoväť začne sa otáčať s odporom), nie v najtesnejšej polohe.

Toto je nulový bod.

2. Overte zarovnanie: Mlynček je kalibrovaný, ak je číselník

ukazovateľ sa zarovná s číslom 0, keď je nastavovací krúžok v jeho nulový bod.

3. V prípade potreby upravte: Ak sa ukazovateľ číselníka ne

#0, kalibrujte podľa nasledujúcich krokov.

Ak sa nezobrazí číslo 0, prečítajte si nasledujúce kroky kalibrácie pre nastavenie nuly.



Ak je ukazovateľ číselníka napravo od čísla 0:

1. Otočte **nastavovací krúžok v smere hodinových ručičiek** nastavenie, čím sa zväčší medzera vo vnútri.
2. Mierne uvoľnite **vrúbkovanú krídlovú maticu** jej otočením proti smeru hodinových ručičiek a zároveň stlačte mlecí hrot zo strany.
3. Otočte **nastavovací krúžok proti smeru hodinových ručičiek** na nulové nastavenie a skontrolujte ukazovateľ číselníka.

Opakujte podľa potreby, kým nie je kalibrácia správne vykonaná.



Ak je ukazovateľ číselníka naľavo od čísla 0:


1. Otočte nastavovací krúžok v smere hodinových ručičiek na ľavé nastavenie, čím sa zväčší medzera vo vnútri.
2. Mierne utiahnite **vrúbkovanú krídlovú maticu** otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a zároveň stlačte mlecí hrot zo strany.
3. Otočte **nastavovací krúžok proti smeru hodinových ručičiek** na nulové nastavenie a skontrolujte ukazovateľ číselníka.

Opakujte podľa potreby, kým nie je kalibrácia správne vykonaná.


Metóda rýchlej kalibrácie



1. Pred vložením hriadeľa s vnútorným mletím, otrasom, otočte koliesko proti smeru hodinových ručičiek úplne a zarovnajzte ukazovateľ číselníka s nulou.

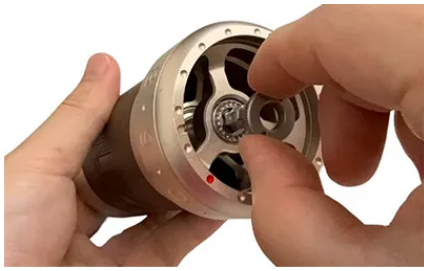

2. Umiestnite hriadeľ s vnútorným ostrím, ložiskom, kryt ložiska a vrúbkovanú maticu s krídlovou hlavou do mlynček.

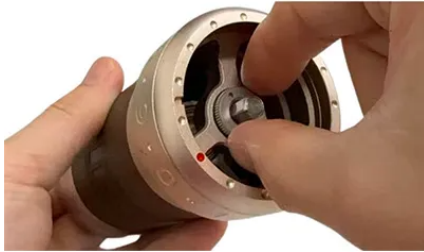

3. Stláčajte frézu zospodu, kým otrepy sa úplne uzavrú, zatiaľ čo utiahnutím vrúbkovanej matice.




4. Váš mlynček by teraz mal byť kalibrovaný. Ak Ak ručička číselníka stále prechádza nulou, uvoľnite nastavovací koliesko mierne v smere hodinových ručičiek a opakujte **krok 3**, kým sa nezarovná s nulou.

Skladacia rukoväť

Upozornenie: Rukoväť nebude krytá zárukou, ak sa ktorákoľvek jej časť rozoberie.

Ako skladať?

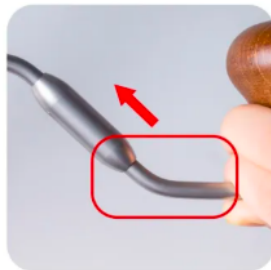


Držte kľukovú časť blízko dreveného gombíka a zatlačte to dnu.



Otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek úplne pre zloženie


Ako sa rozvinúť?

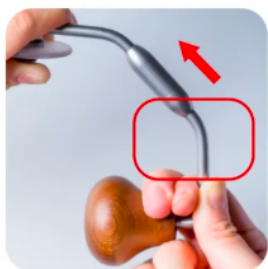

Držte kľukovú časť blízko dreveného gombíka a zatlačte ho dnu.



Otočte rukoväť proti smeru hodinových ručičiek úplne sa rozvinúť.

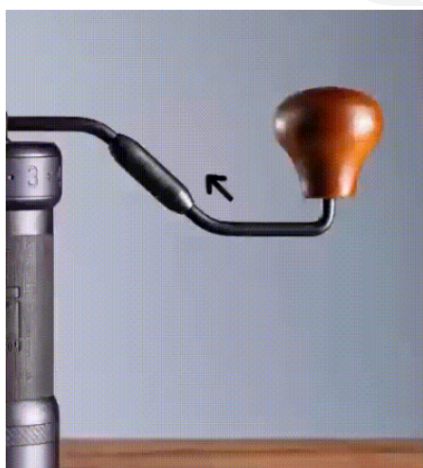

Prevenca

- Mlynček neumývajte ani nečistite vodou.
- Pre zachovanie dlhej životnosti mlynček skladujte na suchom mieste.
- Starostlivo dodržiavajte pokyny na demontáž a opätovnú montáž a uistite sa, že všetky diely sú v správnom poradí a polohe.
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Toto nie je hračka a malo by sa s ňou zaobchádzať opatrne.

Záruka a spôsob používania výrobku

Na produkty je poskytovaná štandardná zákonom určená záručná doba. Táto záruka je neprenosná a nie je možná kompenzácia vo finančnej hotovosti. Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré boli použité inak, ako je určené v tomto návode na použitie.

Záruka sa rovnako nevzťahuje na:

- Poškodenie vyplývajúce z nevhodného používania, zanedbania starostlivosti alebo akéhokoľvek iného použitia na účely, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke.
- Poškodenia vonkajšieho vzhľadu, poškodenia spôsobené koróziou alebo postupným opotrebením.

Akékoľvek zásahy alebo opravy nepovolanými osobami majú za následok zrušenie záruky produktu.

Predajca a dovozca: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

